
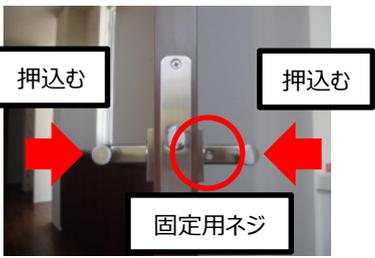


|       |          | ゆるみが生じる箇所             | 締めるネジ   | メンテナンス方法                                    |
|-------|----------|-----------------------|---|---|
| 玄関ドア  | ドアクロージャー |                       | 4ヶ所あるブラケット固定ネジを確認する<br>                       | ⊕ドライバーにて右回しで締め直す<br>                        |
|       | レバーハンドル  |                       | 固定用ネジをゆるめ、ハンドルをドアの前後からしっかりと押し込み、所定の位置にセット<br> | その状態で固定用ネジを右回しで締め直す<br>                     |
| 勝手口ドア | 台座       | レバーハンドル固定ネジをゆるめます<br> | ハンドルを抜きとり、台座カバー側面のくぼみに⊖ドライバーを引っ掛け外します<br>     | 中のネジを確認し、ゆるんでいる箇所を⊕ドライバーにて右回しで締め直し、元に戻す<br> |
|       | ケースメント窓  | オペレーターハンドル<br>        | 化粧カバーを取り、ネジの締め状態を確認<br>                       | ゆるんでいる箇所を⊕ドライバーにて右回しで締め直し、化粧カバーを元に戻す<br>    |
| 引き違い窓 | クレセント錠   |                       | 化粧カバーを開き、ネジの締め状態を確認<br>                       | 位置を調整し、⊕ドライバーにて右回しで締め直し、化粧カバーを元に戻す<br>      |
|       | 大型把手     |                       | 化粧カバーを開き、ネジの締め状態を確認<br>                       | ゆるんでいる箇所を⊕ドライバーにて右回しで締め直し、化粧カバーを元に戻す<br>    |

|     |         |   |   |  |  |   |   |
|-----|---------|---|---|--|--|---|---|
| 開き戸 | レバーハンドル |   | 固定用ネジをゆるめ、ハンドルをドアの前後からしっかりと押し込み、所定の位置にセット   |    | その状態で固定用ネジを右廻して締め直す  |    |   |
|     | 台座      | レバーハンドル固定ネジをゆるめます   |  | ハンドルを抜きとり、台座カバー側面のくぼみに⊖ドライバーを引っ掛け外します  |    | 中のネジを確認し、ゆるんでいる箇所を⊕ドライバーにて右廻して締め直し、元に戻す   |    |
| 引き戸 | 引き手     |   | 引き手の片面にあるネジの締め状態を確認する   |   | ゆるんでいる箇所を⊕ドライバーにて右廻して締め直す  |   |   |
|     | コンセント   |  <p><b>注) 安全の為、作業前に該当のゾーンブレーカーをお切りください</b></p> | 1番手前にあるカバープレートを外す   |  | 傾きを直し、ゆるみを⊕ドライバーにて右廻して締め、化粧カバーを元に戻す  |  |   |
| 電装品 | スイッチ    |  <p><b>注) 安全の為、作業前に該当のゾーンブレーカーをお切りください</b></p> | 1番手前にあるカバープレートを外す   | スイッチ部（押す箇所）を手前に引き外します  |  | 傾きを直し、ゆるみを⊕ドライバーにて右廻して締め、化粧カバーを元に戻す   |  |

- ・ドライバーは正しい持ち方で使いましょう。ネジ頭をつぶしてしまわないように、両手で持ちましょう。 (ドライバーの正しい持ち方)
- ・力を入れてしっかり押しえ付けてから回すのがポイントです。
- ・ネジがゆるんでいないか定期的な点検をお願いします。  
普段よく利用する動く箇所でゆるみは発生し易くなります。
- ・難しい場合は無理をせず、担当のトヨタホーム店にご相談ください。

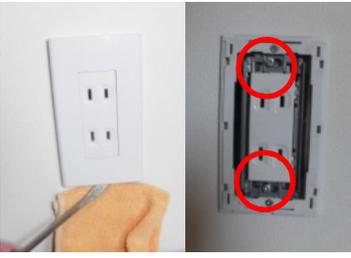