

浄水カートリッジを交換する



注意


必ず当社専用浄水カートリッジをご使用ください。

※漏水で家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。

1. 浄水カートリッジを外す

少量の水がこぼれる場合がありますので、ぞうきんやタオルを用意してください。


1 水側の止水栓を右いっぱい回して閉じます。

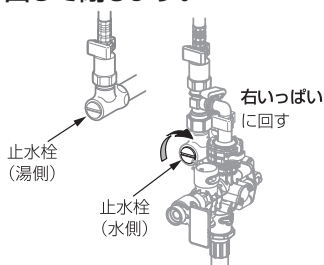


2 浄水センサーに手をかざして水が出ないことを確認します。



3 浄水カートリッジを取付ブラケットから外します。

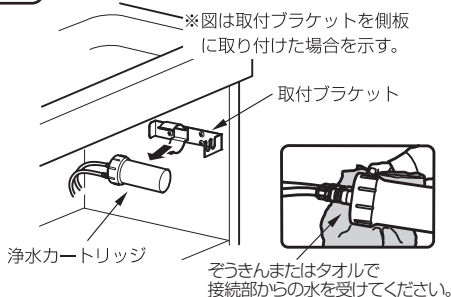

4 ワンタッチジョイントを浄水カートリッジから取り外します。

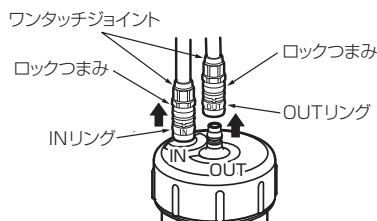

※リングを指にかけて取り外します。

ポイント


ワンタッチジョイント凹部とロックつまみ凸部を合わせる。



接続プラグから外れない場合は、ワンタッチジョイントのロックつまみ位置を確認してください。


5 浄水ホースを取付ブラケットの切りかきに引っかけます。

※切りかきがある取付ブラケットの場合のみ

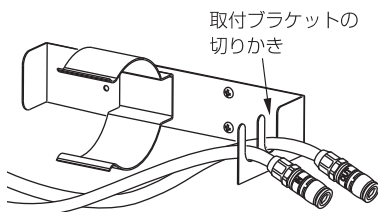


2. 浄水ホースを洗淨する

- 1 浄水ホースに付属の接続プラグを浄水ホースに接続します。

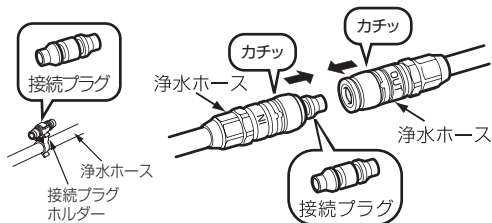


ワンタッチジョイントを軽く引いて、
抜けないことを確認してください。

注意



- 2 水側の止水栓を左に回して開き、浄水センサーを操作して水道水を通水し、ホース内の洗淨を行います。

※ホース内の水あか等を洗淨してから、
新しい浄水カートリッジを取り付けて
ください。

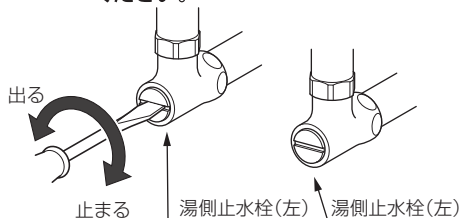


- 3 洗淨後、水側の止水栓を右いっばいに回して水栓から水が出ていないことを確認します。



3. 浄水カートリッジを交換する

- 1 新しい浄水カートリッジの保護キャップ(2コ)を取り外します。

ラベルに取付日・交換日を
記入してください。

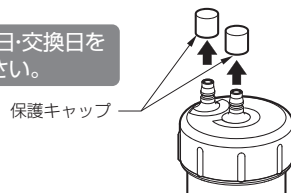


- 2 接続プラグをはずし、ワンタッチジョイントを浄水カートリッジに取り付けます。




注意

- 接続プラグは、浄水カートリッジ交換時、および浄水カートリッジをご使用にならない場合に使用しますので、浄水ホースに付いている接続プラグホルダーに取り付け、大切に保管してください。
- リングとシールの色を必ず合わせてください。逆に接続すると、浄水カートリッジ内の活性炭等が流れ出す恐れがあります。

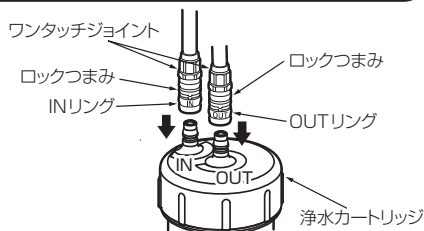

※リングを指にかけて取り外します。

- 3 ワンタッチジョイントのロックつまみを回し、凹部と凸部をずらしします。

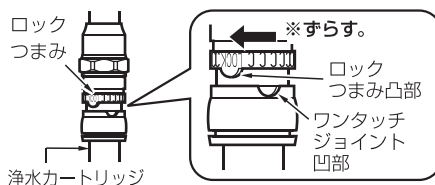




注意


ワンタッチジョイントを軽く引いて、
抜けないことを確認してください。

※浄水ホースが外れ漏水の恐れがあります。

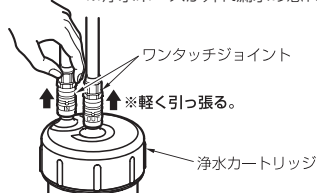

4

水側の止水栓を左に回して開き、
流量を調節します。

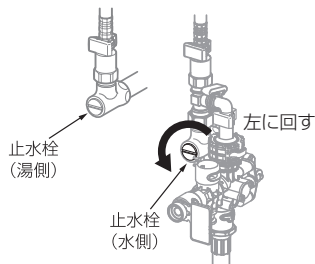

- 「止水栓による流量調節のしかた」
(P.13ページ)を参照して、流量
を調節してください。




注意

- リングとシールの色が合っていることを確認してください。
- カートリッジ交換後、必ずカートリッジ交換時期のリセットをしてください。
方法については、次ページを参照願います。
※正確な交換時期がわからなくなります。

5

約1分間浄水を流して、接続部
からの水漏れがないことを確か
めます。


タッチレス浄水センサー

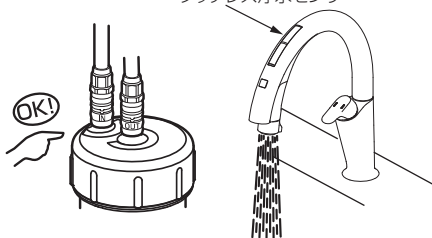

6

浄水カートリッジの空気を抜き
ます。

※浄水を流しながら約10分間浄水カー
トリッジを数回ひっくりかえしてください。

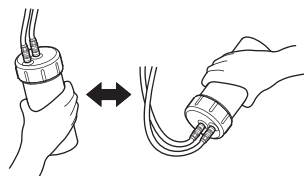

7

浄水カートリッジを取り付けブラ
ケットに取り付けます。

古い浄水カートリッジは各自治体の区分に従って燃えないゴミとして捨ててください。

※交換後の古い浄水カートリッジ内には水がたまっていますので、逆さにして水を出してから捨ててください。

●カートリッジ取付直後のお願い

カートリッジ取付直後は、空気抜きと浄水能力を安定させるため、約10分間浄水を通水しながら、
浄水カートリッジを上下に数回ひっくりかえしてください。

カートリッジ内に空気が残るため、吐水状態が乱れ断続吐水だったり、水の止りが悪くなることが
ありますが、故障ではありません。

ご使用いただく中で状態が緩和されます。

●浄水の水切れについて

浄水止水後しばらくの間、ぼたぼたと水滴が落ちることがあります。

これは浄水カートリッジ内のろ材が、浄水通水時に膨張し、止水時に
ゆっくり元に戻ることで残留水が押し出されるためで、故障ではありません。

