


停電／電池切れの場合

停電、電池切れなどの非常時は、非常用収納カギ／非常用力ギ、サムターンをまわして手動で施錠／解錠してください。

非常用収納カギ／非常用力ギで施錠／解錠する場合

非常用収納カギ／非常用力ギで施錠／解錠する場合は、上下のシリンダーカバーをはずしてください。

● シリンダーカバーを落下させないように、ご注意ください。

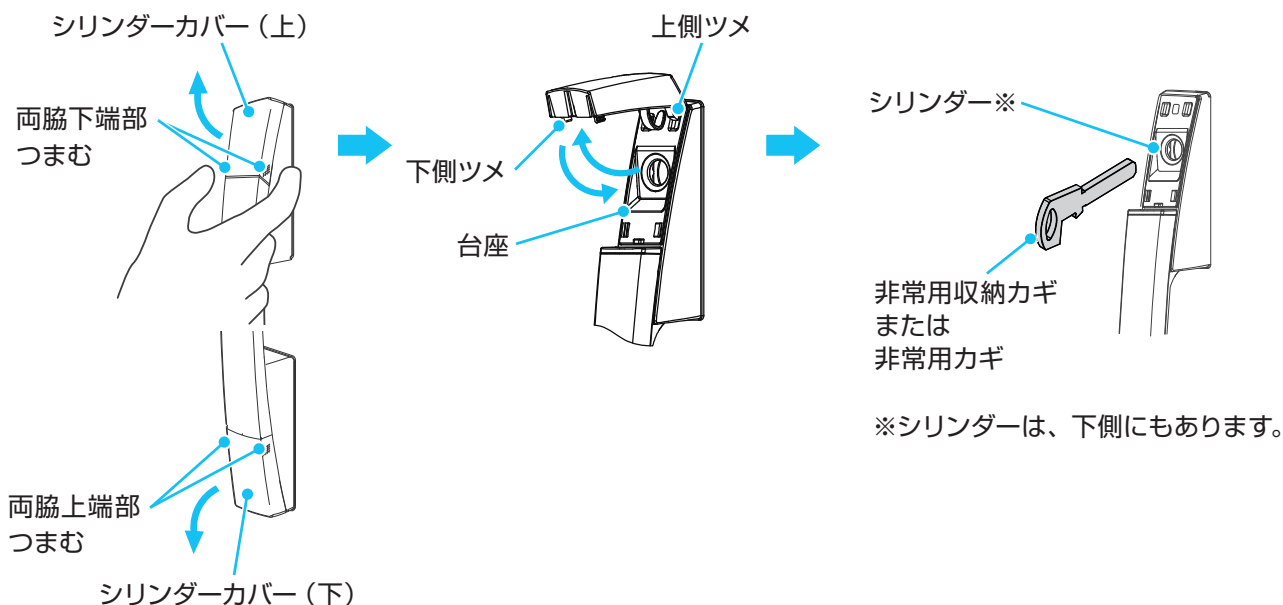

※停電のタイミングにより、1つの錠のみの施錠／解錠になることがあります。

停電・電池切れなどから復旧し、電動で操作すると、ドアの錠が復帰し、通常の操作が可能になります。

停電・電池切れの際、連動施錠、ピッキング防止機能、タイマー施錠機能、自動施錠機能は停電復旧・電池交換後、最初に動作させるまで機能しません。

停電復旧・電池交換時に施錠／解錠動作が自動的に行われることはありません。

手動操作にて確実に施錠（解錠）を行ってください。

停電・電池切れによってリモコンキー、タグキーの登録情報が削除されることはありません。