

3. 断水時の取水方法

1) 取水前の確認

- ① すべての給水栓（蛇口）が閉まっていることを確認してください。
- ② マルチアクアからの非常用取水場所・取水方法（1 水栓・2 水栓）を確認してください。
2 水栓の場合は、下記表にエア抜き用給水栓の場所を記入してください。

● 水栓場所


取水方法	エア抜き用給水栓
2 水栓	

<記入例> 屋外水栓

- ③ 高圧フットポンプ等の標準付属品に、破損・紛失等がないか確認してください。

2) 取水前の準備

- ① 貯水部の圧空用ホース継手に接続してあるエアホースのフィッティングキャップを外してください。
- ※ フィッティングキャップは失くさないように保管してください。
- ② エアフィルターに接続用ホース（5cm）を強く差し込んでください。
- ※ エアフィルターには、接続方向があります。（フィルターに流れ方向の矢印表示あり）
- ③ ホースを接続したエアフィルターに、フィッティングキャップを外したエアホース（5m）を強く差し込んでください。その際、継手の接続部分に折れ、亀裂、劣化等がないか確認してください。
- ※ 差し込み後、エアホースを軽く引っ張って、抜けなければ正しい差し込みです。

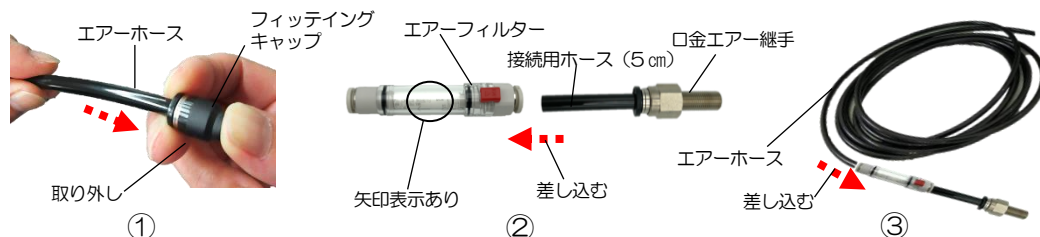


3) 高圧フットポンプの取り付け

- ① レバー式バルブ（上部）の穴に、接続用ホースについている口金エア継手を、先端が当たるところまで差し込んでください。（止まるところまで差し込む）
- ② レバー式バルブのレバーを倒して固定してください。



4) エアーホースの取り付け

- ① エアー継手カバーを取り外してください。
- ② 貯水部の圧空用ホース継手に挿し込まれているフィッティングプラグを抜いてください。
- ③ エアーホースを、貯水部の圧空用ホース継手に強く差し込んでください。

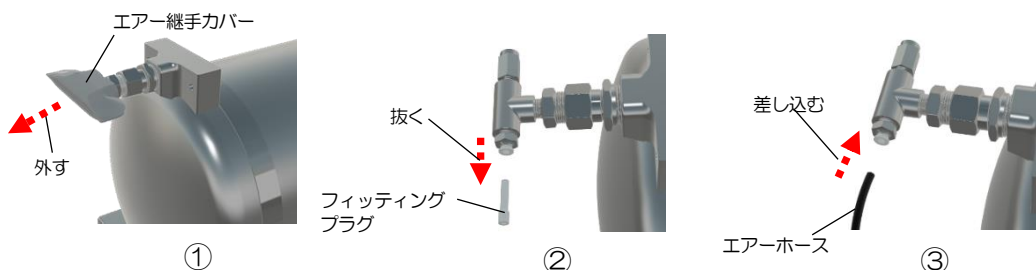

※取り外したエア継手カバーとフィッティングプラグは、失くさないように保管してください。

5) 取水方法

- ① 高圧フットポンプのペダルを外してください。
- ⚠ 足踏みペダルを少し押さえてから、留め具を右に回して外してください。
留め具を外すときは、ペダルが跳ね上がりますので、顔などを近づけないでください。
また、可動部に手や足を入れないでください。

ペダルを少し押さえる



留め具を右に回す

ペダルを外す



ペダルが外れた状態

- ② 取水用給水栓を開いてください。

1 水栓

貯水部の開閉バルブを閉めてください。(閉めない場合は、水が出ません)

2 水栓

エアー抜き用の給水栓がしまっていることを、確認してください。

(閉めない場合は、水が出ません)

- ③ 高圧フットポンプの足踏みペダルを連続して踏み、取水を行ってください。

※ 10回の足踏みで約 1.5 リットルの取水ができます。

(貯水部と取水用給水栓が同一階の場合)

※ 足踏みをして給水栓から水を出す時に、高圧フットポンプの圧力ゲージは動きませんが、故障ではありません。




高圧フットポンプの足踏み

4. 水道水が復旧したとき

1) 高圧フットポンプ等の取り外し

水道水が復旧したら、貯水部から高圧フットポンプ等を下記の手順で取り外してください。


- ① 貯水部の圧空用ホース継手につながっているエアース（口金エア継手と接続用ホースを含む）を取り外してください。
- ② 貯水部の圧空用ホース継手に、取りはずしたフィッティングプラグとエア継手カバーを取り付けてください。
- ③ 高圧フットポンプのレバー式バルブからエアフィルターセットを取り外してください。
- ④ エアースからエアフィルターセットを取り外してください。
- ⑤ エアースの両先端にフィッティングキャップを取りつけてください。
- ⑥ エアフィルターを接続用ホースから取り外し、廃棄してください。次回の使用に備え新しいエアフィルターを、販売店から購入してください。

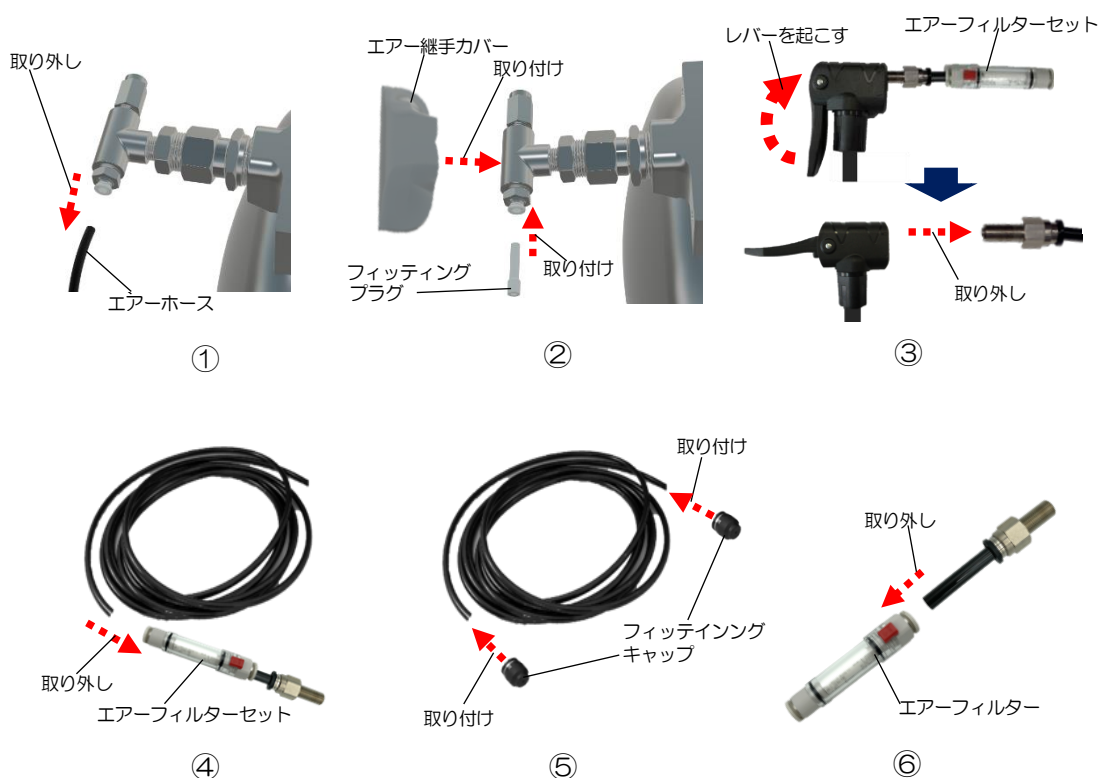

エアーホースとフィッティングプラグの外し方

- ① エアーホースとフィッティングプラグが差し込まれている継手の、解放リングを指で押し込む。この時、解放リングを均等に押し込んでください。
- ② 解放リングが戻されないように指で押し込みながら、エアーホース又は、フィッティングプラグを抜いてください。

※ 解放リングの押さえが不十分だと、抜くことができないので注意してください。

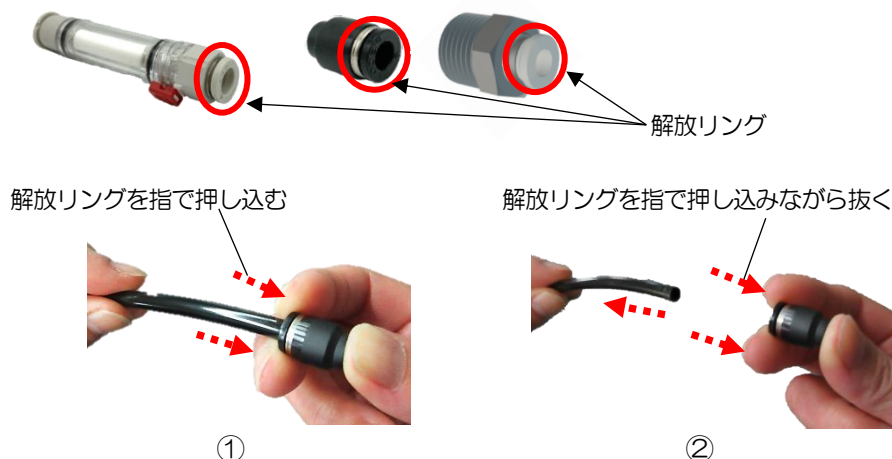

2) エアー抜き

水道水が復旧したら、エアー抜きを行ってください。このエアー抜きを行わないと、貯水部に空気が残った状態になり、取水流量が不安定になる、または水道水の水質が劣化する可能性があります。

- 止水栓（元栓）が開いていることを確認してください。（参考写真①）
- 全ての給水栓（蛇口）が閉まっていることを確認してください。

（参考写真①）



< 1 水栓 >

- ① 止水栓（元栓）が開いていることを確認してください。
- ② 貯水部の開閉バルブを開きます。
- ③ 取水用給水栓を全開にします。
- ④ しばらくすると、③で開いた取水用給水栓からエアーを含んだ水が出てきます。

※ 水にエアーが含まれなくなるまで水を出し続けてください。

※ タンク内のエアー抜きは、ご使用の水栓によって時間が長くなる場合があります。

- ⑤ 水量の安定を確認し、③で開いた取水用給水栓を閉めます。



＜2 水栓＞

- ① 止水栓（元栓）が開いていることを確認してください。
- ② エアー抜き用給水栓を、全開にします。
- ③ しばらくすると、②で開いたエア抜き用給水栓からエアを含んだ水が出ます。
※ 水にエアが含まれなくなるまで水を出し続けてください。
※ タンク内のエア抜きは、ご使用の水栓によって時間が長くなる場合があります。
- ④ 水量の安定を確認し、②で開いたエア抜き用給水栓を閉めます。



- エア抜き終了後、貯水部本体から取り外した高圧フットポンプ・エアホース等は、湿気やホコリの少ない場所で保管してください。
- **取り外したエアフィルターは、繰り返し使用できませんので、廃棄してください。**
廃棄する時は、お住いの自治体の廃棄方法に従って処分してください。
また、次回使用に備え、新しいエアフィルターを準備してください。（P3（3）参照）
- ※ エア抜きが終了しましたら、通常通りに水道水が使用できます。
- ※ 水道水の流量・圧力によって、エア抜き時間に多少の変動があります。
- エア抜きが適切に行われなかった場合には、水量が不安定になりますので、以下の点を確認してください。
 - ・ 取水用給水栓が十分に開いているか。
 - ・ エア抜き用給水栓が十分に開いているか。
- エアを含んだ水が出る場合は、取水用給水栓又はエア抜き用給水栓の開閉を繰り返してください。
上記確認後も、水量が不安定な場合は販売店へ連絡してください。

5. 故障・異常の見分け方と処置方法

故障や異常が確認された場合は使用をやめて、修理を依頼する前に次の表により原因を調べて対処してください。原因が分からないときは、販売店へ連絡してください。

故 障 か な ？ と し た ら

状況	症状	予測原因	確認内容	確認結果	処置
通常 使用 時	水が出ない	①貯水部に水が供給されていない可能性があります。	止水栓（元栓）の開閉状態を確認してください。	止水栓（元栓）が閉じられている。	止水栓（元栓）を開けてください。通常使用が可能な状態になります。
				止水栓（元栓）が開いている。	断水の可能性があります。水道局へ連絡してください。
	水が脈動する	②貯水部に空気が残っている可能性があります。	取水用給水栓又はエア抜き用給水栓の開閉を繰り返してください。	脈動が治まった。	取水用給水栓を閉めてください。通常使用が可能な状態になります。
				脈動が治まらない。	販売店へ連絡してください。
	水に異味・異臭を感じる	③貯水水質が低下している可能性があります。	未使用期間を確認してください。	4日間を超えて未使用であった。	長期間使用しないときを参照してください。（取扱説明書 P10 .6）
				4日間以内で未使用であった。	販売店へ連絡してください。
断 水 時	水が出ない	④貯水部が空になっている可能性があります。	水が出なくなる前に取水用給水栓から取水をしていたか確認してください。	貯水量以上取水していた。	貯水部が空です。水道が復旧するまで使用しないでください。
				貯水量以上取水していない。	高圧フットポンプが故障している可能性があります。販売店へ連絡してください。
		⑤エアホースの外れや欠損の可能性があります。	エアホースの外れや欠損を確認してください。	エアホースの外れがある。	エアホースを再挿入してください。
				エアホースに欠損がある。	使用を中止し、販売店へ連絡してください。
		⑥「2 水栓」 エア抜き用給水栓が開いている可能性があります。	エア抜き用の給水栓が閉まっているか確認してください。	給水栓が開いている。	給水栓を閉めてください。
				給水栓が閉まっている。	貯水部が空の可能性があります。 予測原因④を確認してください。
		⑦「1 水栓」 貯水部の開閉バルブが開いている可能性があります。	貯水部の開閉バルブが閉まっているか確認してください。	開閉バルブが開いている。	開閉バルブを閉めてください。
	水に異味・異臭を感じる	⑧貯水されている水の水質低下の可能性があります。	断水期間を確認してください。	断水期間が 4 日間を超える。	煮沸後飲料水として使用、又は飲料水以外で使用してください。
				断水期間が 4 日間以内。	販売店へ連絡してください。

※上記以外の不明な点につきましては、販売店へ連絡してください。