

8 余分な障子紙をカットする。



ロールから切り離します。この段階では、障子のサイズに合わせて正確にカットする必要はありません。

9 棧に障子紙をはる。



障子の中央から外側に向かって、シワにならないよう手の指の腹で押さえながらしっかり圧着します。

10 端部を指で押さえる。



圧着が難しい端や角をしっかりと押さえます。はりつかない場合は、割り箸の尖っていない部分などで押さえてください。


11 余分な障子紙をきれいにカットする。

POINT

力のかけ方



のりが完全に乾いたら、カッターガイドを使ってしっかりと切れ目を入れます。切れ目がとぎれないようカッターは必ずさず、カッターガイドを動かしながら切り取ります。

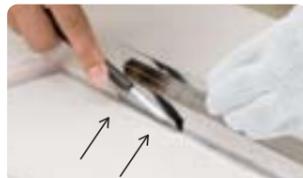

シワにならないよう、力を外に逃がしながらカッターガイドを棧に押し当てます。

12 余分な障子紙をはがす。



きれいにカットした余分な障子紙を、ゆっくりはがしていきます。

13 しっかり圧着させる。



端や角など、カッターガイドを使って圧着させます。しっかりと圧着していないとはがれの原因になるため、注意しましょう。

14 霧吹きで水をかけて仕上げる。



全体に軽く水をかけると美しく仕上がります。一時的にシワになりますが、時間がたつときれいになります。

15 完成!



! はり替える際のご注意

- 湿度が高いと障子紙にシワが生じますが、乾燥すると元に戻ります。
- 分解せず障子紙をはり替える場合、カッターの刃で枠の木目シートにキズをつけないように注意してください。
- アイロンではるタイプの障子紙は使用しないでください。熱により、表面の木目シートが変色する恐れがあります。
- 組子の紙は裏面には特別な処理がしてありますので、金属製タワンなどで強くこすらないでください。
- 厚手の紙をはったり、ストーブなどを近くに置くと反りが生じることがありますので、ご注意ください。
- 水のつけすぎや急速な乾燥は避けましょう。反りが生じることがあります。
- カッターを使用の際は、専用手袋または軍手をはめましょう。

[分解してはり替える方法]

有料メンテナンス

よりきれいに仕上げたい場合は、上棧または下棧をはずし、組子を抜き取って障子紙をはり替える方法があります。

- アルミ枠で手をケガする恐れがあります。
- 組子を引き抜く際、アルミ枠が変形する恐れがあります。

トヨタホームへご連絡ください。

工場専門のスタッフが施工します。

※詳しくはお買い求めのトヨタホーム店へお問い合わせください。
※メンテナンスには、送料とメンテナンス料がかかります。



障子紙のはり替え
(アルミ製障子タイプ)

障子の汚れや破れが目立ったら
はり替えどきのサインです。



PROFILE トヨタホームアフターサービス担当 植月 英貴
[技術監修] DIYアドバイザー

アルミ製の障子のため、枠を傷つけないよう、切れ目を入れる際はよく注意してください。また、障子紙を購入の際は必ず事前にサイズを確認しましょう。ご自分でのはり替えに不安をお持ちの方、よりきれいな仕上がりを求めの方は、有料でのはり替えもっておりますので、お気軽にトヨタホーム店にご連絡ください。

汚れや破れが目立つ障子紙は見た目も悪く、部屋を暗い印象にしまいます。ふだんはなかなか手がつかない障子紙のはり替えを、年末の大掃除の際にチャレンジしてみましょう。障子紙のはり替えは、障子を分解する方法としない方法がありますが、今回はご家庭で挑戦しやすい、分解せずにのりではるタイプをご紹介します。

- 用意するもの
- ① 薄刃カッター
 - ② カッターガイド(なければ定規)
 - ③ 霧吹き
 - ④ のり(アルミ障子専用)
 - ⑤ きれいな雑巾
 - ⑥ 専用手袋または軍手
 - ⑦ 障子紙
- カッターを使用の際は、専用手袋または軍手をはめましょう。

[分解せずにはり替える方法]

作業時間
約60分

1 障子をはがす。



障子を敷居からはがし、裏返して平らな場所に置きます。なるべく換気のいい場所で作業を行いましょう。

2 障子紙に切れ目を入れる。



薄刃カッターの刃を、枠と組子の段差部分にそと当てて、障子紙に切れ目を入れます。

POINT

カッターの刃の入れ方

木目シートにキズがつかないように、カッターの刃先を15〜20度くらい倒して切りましょう。

●カッターを使用の際は、専用手袋または軍手をはめましょう。

3 障子紙に霧吹きで水をかける。



霧吹きで障子紙に水を十分含ませます。紙をしっかりと湿らせるため、5分ほど待ちましょう。

4 障子紙をはがす。



障子紙を端からゆっくり静かにはがします。水がしっかりとしみていると、きれいにはがすことができます。

POINT

障子紙がはがれにくい場合

障子の枠や棧に直接塗るとはがれやすくなる、障子紙はがしがあります。塗ったら5分ほど待ってゆっくりはがします。

! アイロンではった障子紙には使用できません。

5 汚れを掃除する。



障子紙のカサや、棧についた古いのりをきれいな雑巾できれいに拭き取ってください。汚れが残ると、接着不良の原因となります。

6 棧にのりをつける。



専用の容器に入ったのりを使うと、はみ出すことなく簡単に塗ることができます。塗り残しがないように注意してください。

! アルミ枠専用ののりを使用してください。

7 新しい障子紙を広げる。



ロールをほどき、たるみができないよう障子紙がピンと張った状態でゆっくり転がし、全体に広げます。

! 障子紙は表裏を確認してください。