


壁の基本図


LQ

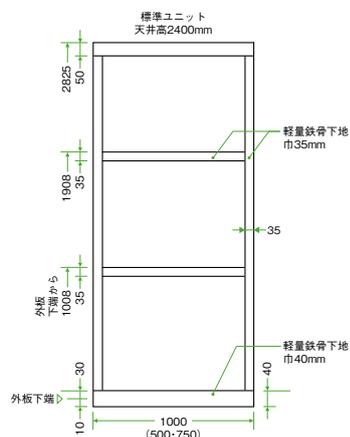


〔外壁〕




〔内壁〕 (外壁に面している室内壁)

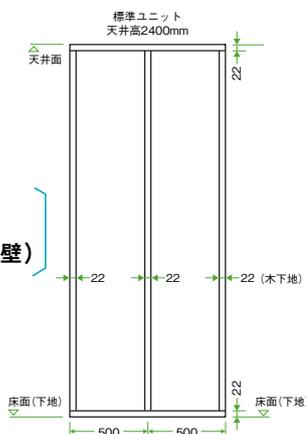

〔基本プランの間仕切壁〕

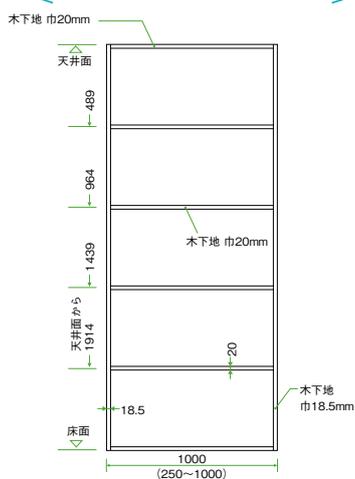

〔オプションの間仕切壁〕

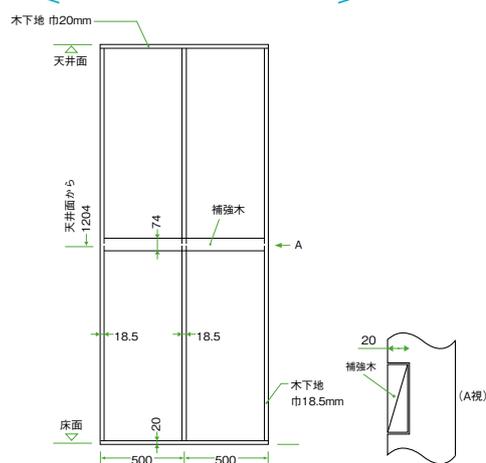

- 外壁には図のように棧（軽量鉄骨下地）が入っています。
- 図の横棧の位置を示す数値は、外板下端から棧の上端までの寸法です。
- 外壁には原則としてビス打ちをしたり、穴を開けたりしないでください。やむを得ず外壁に穴を開けて物を取り付ける場合、場所が限定されますので、よく確認をしてください。
- エアコンなどの取り付けで穴を開ける場合は「安全・安心」編の「エアコンの取り付け」(P12)を参照してください。
- 外壁に物を取り付ける場合は、軽量鉄骨用ビスを使用してください。
- LQの内壁および間仕切壁には、図のように棧（木下地）が入っています。
- 横棧および補強木の位置を示す数値は、室内天井面から補強木の中心までの寸法です。棧の奥行は74mm、補強木の奥行は20mmです。補強木は表面または裏面のどちらかに寄せて配置されています。
- 間仕切壁に物を取り付ける場合は、ピン式フックを使うと便利です。石膏ボードの厚みは12.5mmです。
- 場所によっては柱や棧の位置が異なる場合がありますので、詳しくは担当のトヨタホーム店にご連絡ください。