

わが家をいつまでも快適に！ 誌上メンテナンス講座

Vol.
36

バックナンバーは
OWNER'S WEBで!!

>> ピュア24セントラルのお手入れ

いつも新鮮な空気を取り入れるため、
少しでも花粉やPM2.5を取り除くためにはメンテナンスが必要です。

ピュア24セントラルの機器は天井に設置されているため、お手入れはご主人にお任せするのがベスト。
作業時は脚立からの転倒にご注意ください。また床に養生シートを敷いておくと、落ちたホコリの掃除がラクになります。

- 掲載機種種番:MEAS-A6D-ME(バージョンアップ後モデル、高捕集率外気フィルター) ●メンテナンスのとき以外は停止させないでください。
- メーカーの取扱説明書や使用上の注意書きを必ずお読みください。●お使いになる洗剤等の裏面の注意事項は必ずお読みください。



【技術監修】植月 英貴
トヨタホーム アフターサービス
担当DIYアドバイザー

お手入れ前

① 還気フィルター



② 高捕集率外気フィルター(フィルターAssy)



③ 防虫ネット



④ 熱交換器



お手入れ後



※高捕集率外気フィルターの取付の際は、向きに注意してください。

お手入れの目安

メンテナンスパーツ	お手入れの目安	交換の目安
① 還気フィルター	2ヶ月に1回以上	2～3年
② 高捕集率外気フィルター	適時	2～3年
③ 防虫ネット	2ヶ月に1回以上	2～3年
④ 熱交換器	適時	7～10年

ご注意

- 各種清掃時期の目安や頻度は地域・場所などの環境により異なります。
- 清掃しても汚れが落ちないとき、破れ・穴あきなどの損傷、変形が生じたとき、汚れがひどい場合は、新品と交換してください。

ピュア24セントラルの交換部品は、オーナー様限定ご優待サービス「らいさぽ」のカタログ、
またはオーナー様専用Webサイト内「らいさぽ」から購入いただけます。

トヨタホームオーナーズクラブ 検索

はじめに

- お手入れは、必ずセントラル換気扇専用コントローラーを[停止ロック]にしてから行ってください。お手入れ後は「停止ロック」を解除して運転を開始してください。※操作方法是スイッチパネルの手順をご覧ください。
- お手入れの際は、安定した台を使用するか、脚立を正しく利用してください。

専用コントローラー



【作業時間】／約20分

【作業の頻度】／2ヶ月に1回

【用意するもの】／軍手、ハンディクリーナー、マスク、養生シート、バケツ、雑巾、中性洗剤、脚立(安定した台)



高捕集率外気フィルターを、軽く下に押しながらかフィルター枠より引き抜いてください。目に見えるゴミやホコリなどが付着している場合は、フィルターろ材(ブリーツ状の部分)を傷つけないよう注意し、軽く手で叩くか、軽く掃除機でゴミやホコリなどを吸い取ってください。

※外気フィルターに水分が付着している場合は自然乾燥させてください。

5 熱交換器のお手入れ



水受けカバーを取りはずしたあと、熱交換器プレートを手で押さえながら化粧ねじ(黒色)を取りはずしてください。

熱交換器プレートを下方に引き出してください。



ゴミやホコリが付着している場合には、掃除機で軽く吸い取ってください。

6 防虫ネットのお手入れ



フィルターAssyと熱交換器プレートを取りはずしたあと、掃除機などで内部の汚れを除去します。



換気扇の内部に手を入れて、つまみを持って防虫ネットAssyを引き抜きます。



防虫ネットに溜まったゴミを捨て、汚れがひどい場合はネットをはずして水で洗います。



防虫ネットはネット固定枠に引っかけて固定されているため、ゴム部を広げてはってください。

※防虫ネットのゴム部を確実に固定枠に引っかけてください。ネットがはずれると虫等が室内に侵入する恐れがあります。

汚れがひどい場合は、水または中性洗剤を入れたぬるま湯で軽く押し洗いし、自然乾燥させてください。


7 最後に



「防虫ネット」「熱交換器」「フィルターAssy」「水受けカバー」「還気フィルター」を取りはずした方法とは逆の手順で取付けた後、還気グリル扉を閉め、外側を水またはぬるま湯に浸した布で拭き取り、仕上げに乾拭きします。


※還気グリル扉を閉める際は、ラッチ付近を押さえて「カシャッ」と音がするまで還気グリル枠に押し込みます。2箇所とも確実にはまったことを確認してください。

1 還気グリル扉のはずし方

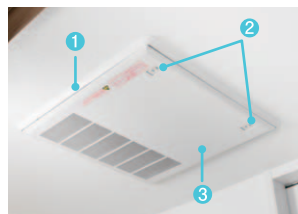

- ① 還気グリル枠 ② ラッチ
③ 還気グリル扉

注) 使用環境により③の還気グリル扉に水が溜まる場合があります。水がこぼれたり、かぶらない様に注意してください。

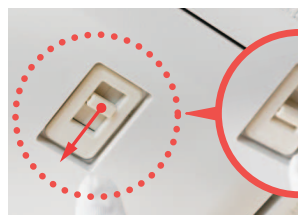


脚立に乗り、2箇所をラッチを矢印の方向へ引き、還気グリル扉を開きます。



還気フィルターのまわりに付着したホコリを、ハンディクリーナーで丁寧に吸い取ります。

水受け(水受けに水が溜まっている場合は、水分を取り除いてから拭き取ってください。)

2 還気フィルターのお手入れ

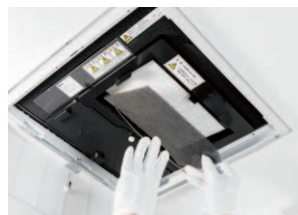

還気フィルター用止め金具を引っ掛けからはずし、下方に下ろすと、還気フィルターが取りはずせます。

取りはずしたフィルターを軽く手で叩くか、掃除機でゴミやホコリなどを吸い取ってください。

汚れがひどい場合は、水または中性洗剤を入れたぬるま湯で軽く押し洗いし、自然乾燥させてください。

3 水受けカバーのお手入れ



水受けカバーを押さえながら化粧ねじ(白色)を取り外し、水受けカバーを両手で支えながら傾けないようにゆっくりと外してください。

使用環境により水受けカバーに水が溜まる場合があります。水をこぼしたり、かぶらないよう注意してください。

4 高捕集率外気フィルターのお手入れ



水受けカバーを取りはずしたあと、フィルターAssyを押さえながら化粧ねじ(黒色)を取りはずして、フィルターAssyの両端のつまみをつまんで下方に引き出してください。フィルター枠に水分が付着している場合は拭き取ってください。