

耐震ラッチ解除方法取り扱い説明

対象商品 **年代** **メーカー品番** **外観**

◆サンウェーブ (LIXI 2000年~2007年)
 ・ニューコンセプト
 ・スマイルキッチン
 ・withSキッチン

◆ヤマハ(トクラス) 2003年~2005年
 ・ニューベシック

◆松下電器産業 2001年
 ・ラクラクキッチン
 ・カスタムキッチン

◆サンウェーブ (LIXI 2000年~2007年)
 ・ニューコンセプト
 ・スマイルキッチン
 ・withSキッチン


◆ヤマハ(トクラス) 2003年~2005年
 ・ニューベシック

◆松下電器産業 2001年
 ・ラクラクキッチン
 ・カスタムキッチン




システックキョーワ「KSL-2」の場合

①解除方法: 揺れがおさまって静止状態になるとロックが自動的に解除されます。 **解除されない場合**

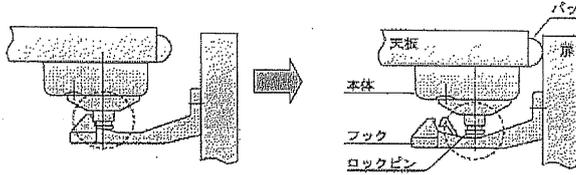


②確認方法

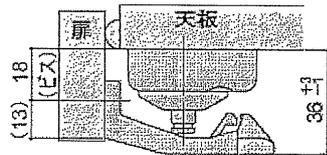

(キャビネット側) 本体取付面から(扉側) 受けフック下端
 35~39mm

■強制解除方法
 ・何らかの原因によりロックが解除されない場合、収納物の落下に十分注意して、以下の手順で強制解除を行ってください。
 ・強制解除後は必ず新しい物と交換してください。


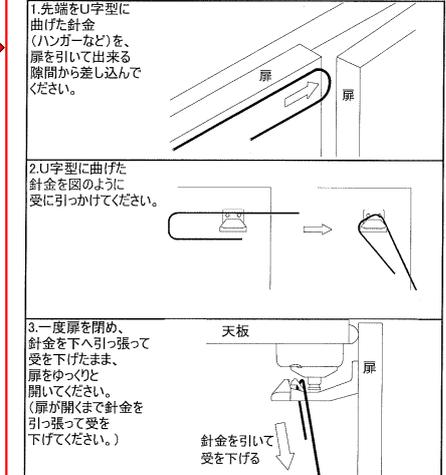


A

対象商品 **年代** **メーカー品番** **外観**

◆松下電器産業
 ・ラクラクキッチン 2000年
 ・ヤジマ
 ・グルメキッチン 2000年~2003年

◆松下電器産業
 ・ラクラクキッチン 2000年
 ・ヤジマ
 ・グルメキッチン 2000年~2003年

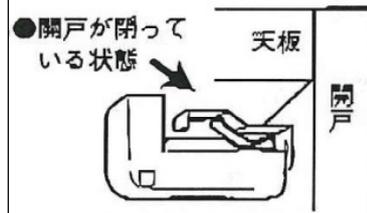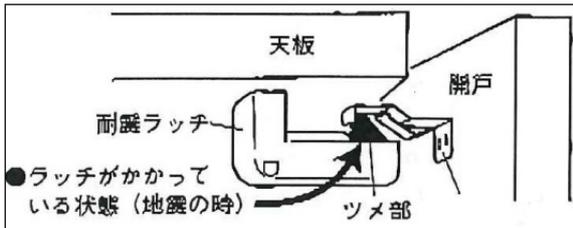

●ラッチがかかっている状態(地震の時)

■解除方法: 揺れがおさまるとセンサーが元に戻り、ロックが自動的に解除されます。解除されない場合は扉を閉めなおしてください。

解除されない場合は扉の隙間からツメ部を押してください。




B

対象商品 **年代** **メーカー品番** **外観**


◆クリナップ 2012年~現行
 ・クリンレディキッチン
 ・スマートキッチン

◆クリナップ 2012年~現行
 ・クリンレディキッチン
 ・スマートキッチン

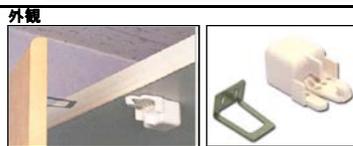


シモダイラ「H型ラッチ」の場合

【扉開放防止部品の作動状況】

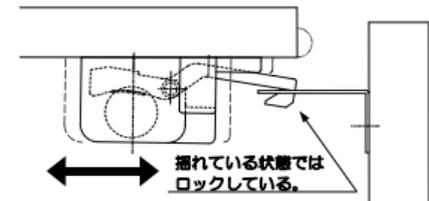

【ロック状態】

キャビネットが揺れている状態では、内部のボールの動きにより本体のロック部品が下がった状態を維持しているのでロック状態が解除されません。

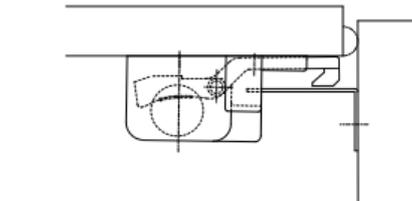

【ロック解除状態】

揺れが止まり、内部のボールが止まると、ロック部品は自然と上がるので、扉を閉めた状態にしておけばロックが解除されます。

解除されない場合

扉が若干、開いており、ラッチ受けにラッチが引っ掛かっている状態だと思われます。扉を一旦閉めて頂けばロックは解除されます。

C

対象商品 **年代**
 ◆サンウェーブ (LIXI 2009年~2014年)
 ・スマイルキッチン
 ・withSキッチン
 ・ミニキッチン
 ◆ヤマハ(トクラス) 2009年~2012年
 ・DOLCEキッチン
 ・ベリーキッチン

メーカー品番
 ムラコシ精工
 PFR-TSS
 (静音タイプ)
 ※ラッチ受けは
 各社形状が異なる

外観




ムラコシ精工「PFR-TSS」の場合

①解除方法 **揺れがおさまるとセンサーが元に戻り、ロックが自動的に解除されます。**

解除されない場合

若干、開いている扉を押すことによりロックを解除することができます。

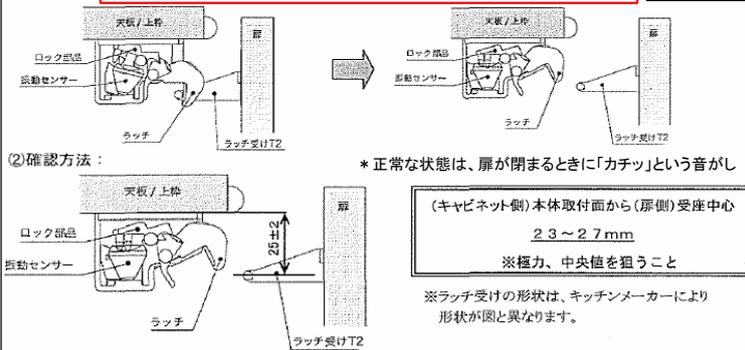

D

対象商品 **年代**
 ◆サンウェーブ (LIXI 2015年~現行)
 ・withSキッチン
 ・スマイルキッチン
 ・アレスタキッチン
 ・リシエルSI
 ・ミニキッチン
 ◆ヤマハ(トクラス) 2013年~現行
 ・ベリーキッチン
 ◆永大産業
 ・(LQ)デザイン重視キッチン

メーカー品番
 ムラコシ精工
 PFR-TSA
 (自動調整機能つき)

外観





ムラコシ精工「PFR-TSA」の場合

①解除方法 **揺れがおさまるとセンサーが元に戻り、ロックが自動的に解除されます。**

解除されない場合

若干、開いている扉を押すことによりロックを解除することができます。

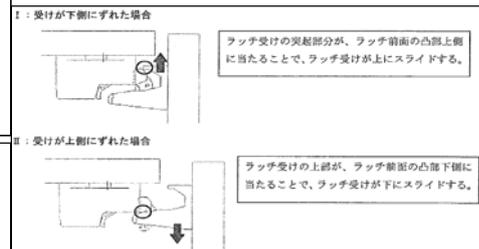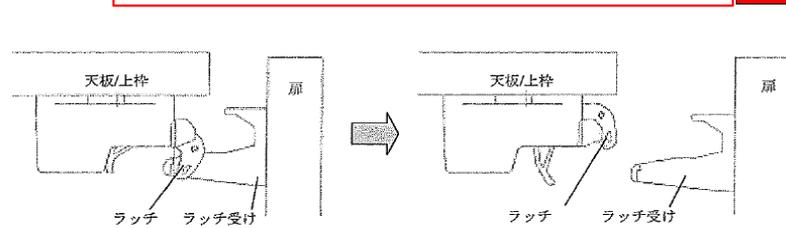

E

対象商品 **年代**
 ◆ハウステック
 ・LQ
 使い心地重視パック2008年~現行


メーカー品番
 ニフコ
 1POD

外観




ニフコ「1POD」の場合

①解除方法 **キャビネット扉のラッチ部である戸先側(吊元反対側)を押してロック解除**

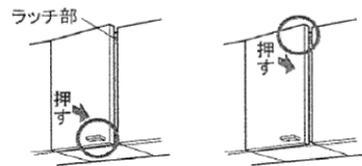

※解除されない場合は扉の下にタオルをあて持ち上げるようにして扉上部を押し込んでください。


②確認方法：

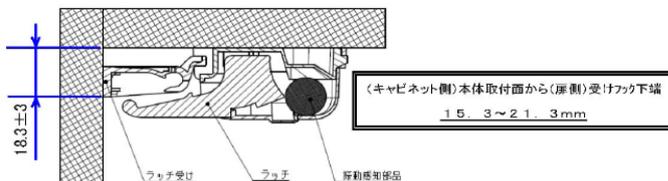

※上記寸法は扉チリの調整後確認ください。(受けラッチの調整は不要)

(動作のしくみ)

【通常状態】

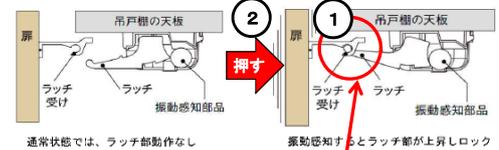

- ① ラッチがラッチ受けに引っ掛かり、ロックされてま
- ② 扉を押すことで引っ掛かりが外れ、通常状態に戻りま

F