


2 片開き戸 / 親子戸

フルハイトヒンジの調整

調整は六角レンチΦ3で行ってください。
ドアを閉めた状態で3方向の調整が可能です。

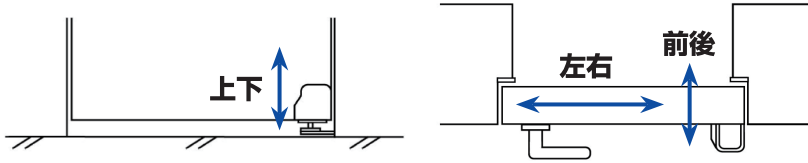

上下 (下部ヒンジのみ)

調整範囲±2.5mm



左右 (上下部のヒンジ)

調整範囲±2.0mm



前後 (上下部のヒンジ)

調整範囲±1.5mm



ラッチ受けの調整

前後



調整範囲±2.0mm

3 引き戸

※部品の各調整に電動ドライバーを使用しないでください。
部品を破損する恐れがあります。

①上吊戸の吊車調整

上下・左右方向の調整が可能です。



上下



調整範囲±2.5mm


左右



調整範囲±2.0mm

②床付レール引き戸の戸車調整

上下・左右方向の調整が可能です。

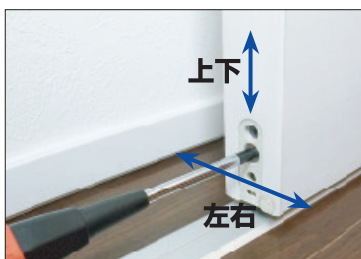

上下



調整範囲±3.0mm

左右



調整範囲±2.0mm

③引き戸鎌錠受け調整

上下・前後方向の調整が可能です。



上下



前後

