

快適な空気環境を保つために こまめにお手入れしましょう。

お手入れ動画も
チェック!



ピュア24セントラルのお手入れ



運転を開始して約2ヶ月後、ランプが点滅したらメンテナンスが必要です。

作業時は床に養生シートを敷いておくと、落ちたホコリの掃除がラクになります。

- お使いになる洗剤等の裏面の注意事項は必ずお読みください。
- 各メーカーの取扱説明書や使用上の注意書きを必ずお読みください。
- お手入れは、必ずセントラル換気扇専用スイッチを「切」にしてから行ってください。
- お手入れの際は、安定した台を使用するか、脚立を正しく利用してください。高い所での作業となりますので足場には十分お気をつけください。

作業時間／約20分
作業の頻度／2ヶ月に1回
用意するもの

手袋、ハンディクリーナー、マスク、養生シート、バケツ、雑巾、中性洗剤、脚立(安定した台)

1 還気グリル扉のはずし方



- ① 2箇所のラッチを矢印の方向へ引き、還気グリル扉を開きます。
- ② 還気フィルターのまわりに付着したホコリを、ハンディクリーナーで丁寧に吸い取ります。(水受けに水が溜まっている場合は、水分を取り除いてから拭き取ってください。)

2 還気フィルターのお手入れ



- ① 還気フィルター用止め金具を引っかけからはずし、下方に下ろし、還気フィルターを取りはずします。
- ② 取りはずしたフィルターのゴミやホコリなどをハンディクリーナーで吸い取ってください。

汚れがひどい場合は、水または中性洗剤を入れたぬるま湯で軽く押し洗いし、自然乾燥させてください。

3 水受けカバーのお手入れ (旧型にはカバーがありません)



水受けカバーを押さえながら化粧ねじ(白色)を取りはずし、水受けカバーを両手で支えながら傾けないようにしてください。水をこぼさないよう注意してください。

4 高捕集率外気フィルターのお手入れ




- ① フィルターを押さえながら化粧ねじ(黒色)を取りはずして、フィルターの両端のつまみをつまんで下方に引き出してください。
- ② 高捕集率外気フィルターを、フィルター枠から引き抜いてください。ゴミやホコリなどが付着している場合は、ブリーツ状の部分をつまみつぶさないよう注意し、ハンディクリーナーで軽く吸い取ってください。

5 熱交換器のお手入れ



- ① 還気フィルターを取りはずしたあと、熱交換器プレートを手で押さえながら化粧ねじ(黒色)を取りはずします。
- ② 熱交換器プレートを引き出してください。
- ③ ゴミやホコリが付着している場合には、ハンディクリーナーで軽く吸い取ってください。

6 防虫ネットのお手入れ

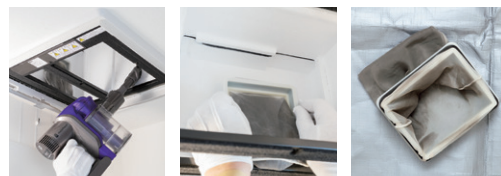

- ① ハンディクリーナー等で内部の汚れを除去します。
- ② 換気扇の内部に手を入れて、つまみを持って防虫ネットを引き抜きます。
- ③ 防虫ネットに溜まったゴミを捨て、汚れがひどい場合は、水または中性洗剤を入れたぬるま湯で軽く押し洗いし、自然乾燥させてください。

※防虫ネットのゴム部を確実に固定枠に引っかけてください。ネットがはずれると虫等が室内に侵入する恐れがあります。

高捕集率外気フィルターへ切り替える「設備バージョンアップ工事」の詳細はP18をご覧ください!!

らいさぽ
P18-19

★ピュア24セントラルや給気口フィルターなどの交換部品は、必ず専用品をご使用ください。
オーナーズWebサイト内「らいさぽ」から購入いただけます。

トヨタホームオーナーズクラブ 検索

わが家を
いつまでも快適に!
誌上メンテナンス
講座

vol.51

換気のやって
おきたいコト①

ピュア24
セントラルの
お手入れ

換気システムも自然給気口も
正しくお手入れすることで、
その性能が発揮されます。

新型コロナウイルスの感染予防対策として、厚生労働省などは「1時間に2回以上、2方向の窓を開ける」といった換気法や、24時間換気システムの適切な利用などを呼びかけています。24時間換気システムを適切に使用するためにも定期的なお手入れがとても大切になってきます。



[技術監修] 植月 英貴
トヨタホーム アフターサービス
担当DIYアドバイザー

フィルターのお手入れと定期的な部品交換で いつも心地よいわが家に。

給気口は室外からのホコリや花粉、虫の侵入を防ぎ、快適な室内環境を維持していくためのものです。
給気口のフィルターが汚れてしまうと給気能力の低下の原因になります。

給気口の お手入れ

用意するもの

手袋、ゴム手袋、中性洗剤、雑巾、掃除機、脚立

- お使いになる洗剤等の裏面の注意事項は必ずお読みください。
- 各メーカーの取扱説明書や使用上の注意書きを必ずお読みください。
- お手入れの際は、安定した台を使用するか、脚立を正しく利用してください。
高い所での作業となりますので足場には十分お気をつけください。

給気口の 種類(品番)を ご確認ください。

給気口の品番は給気口の
下部または正面のラベルに
表示してあります。



ユニックス製
(KRP-BWFH)

ユニックス製給気口・KRP-BW-FHのお手入れ方法は、「オーナーズWebサイト」のオーナーズブックデジタルカタログをご覧ください。



パナソニック製・
キッチン給気口
(FY-DRV062TYW)



パナソニック製・
室内給気口
(FY-GKF45LTYW/
FY-GKF45LTYC)

パナソニック製・キッチン給気口(FY-DRV062TYW)のお手入れ

【フィルターのお手入れ、交換目安/1ヶ月に1回程度掃除機等でホコリを取り除き、1～2年で交換要(お手入れの際、フィルター水洗い不可)】

1 ルーバーを取りはずします



ルーバーの取っ手に指を引っ掛け、ルーバーを手前に引きながら斜めに持ち上げてははずします。
※ルーバーを落下させないように手をそえてください。

2 給気清浄フィルターを取りはずし、清掃します



フィルターをつまんで上部のツメからはずし、そのまま上へ引き抜きます。掃除機でフィルターの表面のゴミ・ホコリ・虫などを吸い取ります。
※水洗いはしないでください!「カテキン」は水溶性のため、水洗いすると、機能が低下します。

3 ルーバーを清掃します



ルーバーの表面を、水または中性洗剤を浸した雑巾で清掃し、乾拭きをして水けをよく拭き取ります。
※ルーバーは分解しないでください。破損の原因となります。

4 本体を清掃します



本体のホコリを掃除機で吸い取ったあと、中性洗剤を浸した雑巾で汚れを拭き取り、乾拭きをします。ドレン穴にホコリがたまっている場合、ブラシなどでお手入れしてください。

5 給気清浄フィルターを取り付けます



ルーバー下側のガイドに給気清浄フィルターをはめ込み、ツメ(3箇所)にずれ、浮きがないように取り付けます。給気清浄フィルターは、品番が見えるように取り付けてください。

6 ルーバーを取り付けます




ルーバーの取っ手を本体の「ルーバー取手側」表示に合わせて、ルーバー上端を本体上端に引っ掛けて、カチッと音がするまで押し込んでください。

パナソニック製・室内給気口(FY-GKF45LTYW/FY-GKF45LTYC)のお手入れ

【フィルターのお手入れ、交換目安/1ヶ月に1回程度掃除機等でホコリを取り除き、1～2年で交換要(お手入れの際、フィルター水洗い不可)】



1 ルーバーを取りはずし、清掃します

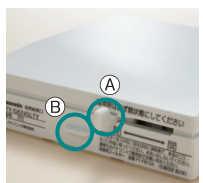

※シャッター操作レバーをつかんだり、ルーバーの開口に手をかけてルーバーをはずさないでください。※ルーバーは分解しないでください。破損の原因となります。

①のシャッターを閉じます。ルーバーの②の取っ手に指を引っ掛け、手前に引いてははずしルーバー裏面のホコリを掃除機で吸い取ります。台所用中性洗剤を浸した雑巾でルーバー表面の汚れを拭き取ったあと、乾拭きをします。

2 ルーバーを取りはずしたあと、給気清浄フィルターをはずします

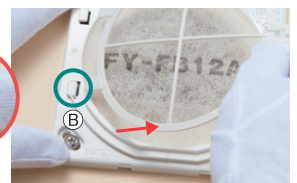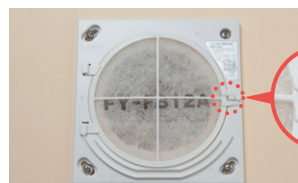

①のフィルター押さえのツメを手前に引き、ツメ掛けからはずします。フィルター押さえを矢印方向に引き、②のツメ受けから取りはずします。給気清浄フィルターの上部をつまんで取りはずします。

3 給気清浄フィルターを清掃します



掃除機でフィルター表面のゴミ・ホコリ・虫などを吸い取ります。
※水洗いはしないでください!

4 本体を清掃します



本体のホコリを掃除機で吸い取ります。台所用中性洗剤を浸した雑巾で拭き取ったあと、乾拭きをします。

5 給気清浄フィルターとルーバーを取り付けます



フィルター押さえは確実にツメ受けに挿入し、ツメ掛けに引っ掛けて取り付けます。ルーバーの「下側」表示と、本体の「下側」表示を合わせて、ルーバーを確実に押し込みます。最後にシャッターを開けます。