

手順② クレセント錠(受け)の調整

クレセント錠本体を調整してもかかりにくい場合は、
クレセント錠受けの位置があていない可能性があります。

用意するもの

プラスドライバー、手袋、脚立

大型把手つき窓サッシの場合



大型把手がついている窓サッシは、
大型把手を取りはずしてからクレセ
ント錠受けを調整します。取りはずし方
はオーナーズWEBをご覧ください。



①クレセント錠受けを調整するためには、サッシ外側
の上下にあるサッシ止めをはずし、サッシをスライ
ドさせる必要があります。




②サッシ下のサッシ止めのキャップをはずします。




③プラスドライバーで、取り付けネジをはずします。
同様にサッシ上のサッシ止めをはずします。

【ご注意】はずしたサッシ止めと取り付けネジは紛失しないよう
にしてください。脚立をお使いの場合は十分注意して使用してください。

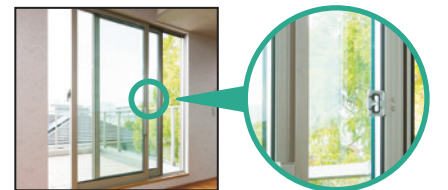

④サッシを左右にスライドさせクレセント錠受けを出します。


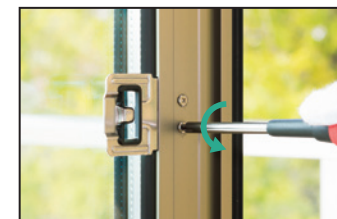


⑤プラスドライバーで上下2ヶ所の調整ネジを左(反時計回り)
にまわしてゆるめます。

【ご注意】調整ネジは絶対にはずさないでください。調整ネジが紛失したり、部品が
落下するおそれがあります。

⑥クレセント錠受けを左右に動かして位置を調整します。クレ
セント錠がかかりにくい場合は左方向に、サッシがガタつく場合
は右方向に位置を調整します。

【ご注意】クレセント受けの左右の調整範囲は約4mmです(基準位置より±2mm)。

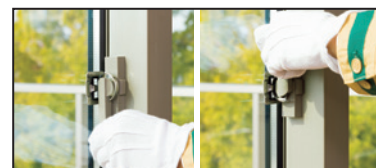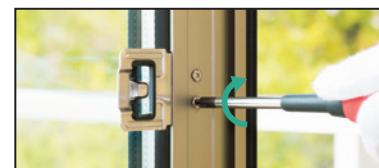

⑦少しずつクレセント錠受けの位置を調整、位置を決めたら
プラスドライバーで上下2ヶ所の調整ネジを右(時計回り)に
まわして締めます。

【ご注意】調整ネジは絶対にはずさないでください。調整ネジが紛失したり、部品が
落下するおそれがあります。

⑧最後に手順②④と逆の手順でサッシ止めを取り付けます。


クレセント錠の交換方法

クレセント錠を調整してもサッシがガタついたり、施錠しにくくなった時には、クレセント錠本体を交換してください。

- 地震などでクレセント錠が壊れた時のために予備を用意しておくとう安心です。
- 交換用クレセント錠は、オーナーズWEBの「らいさばショッピング」で購入できます▶



【ご注意】引渡し後2018年以降の場合、
らいさばでは交換用クレセント錠の取扱
いがございません。

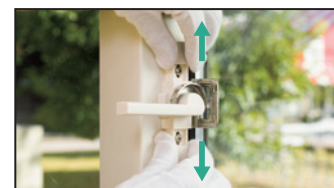

①クレセント錠のレバーを中央の位
置(水平状態)までまわし、キャッ
プを上下に開き、取り付けネジが見
えるようにします。



②プラスドライバーで上下2ヶ所の
取り付けネジを左(反時計回り)に
まわしてゆるめた後、クレセント錠
を取りはずします。

③クレセント錠の取り付けは、取りは
ずしの方法と逆の手順で行います。

トヨタホームからの大切なお知らせ /

もしもに備える
「トヨタホーム災害時連絡システム」に
登録しましょう。

災害時にお客様へ迅速な対応が取れるように災害時連絡システムをご用意しています。
登録されたご家族様へも被害状況確認メールが届くので、お客様がご自宅に不在でも安心です。
※災害時連絡システムのご利用にはオーナーズWEBのご登録が必要になります。
※災害時連絡システムの詳細・家族情報の登録方法は同封の「プレゼント&アンケート」をご覧ください。

クレセント錠が掛かりにくくなった場合には。

確認

窓サッシの傾きを
確認

窓サッシの傾きの
確認・調整方法は、
オーナーズWEBをご覧ください。

オーナーズWEB



手順①

クレセント錠(本体)を
調整

クレセント錠本体の調整方法は、
下記の「手順①」にそ
って
おこなってください。



手順②

クレセント錠(受け)を
調整

クレセント錠受けの調整方法は、
左ページの「手順②」にそ
って
おこなってください。



手順① クレセント錠(本体)の調整

施錠してもサッシがガタついたり、施錠しにくくなった時には、
クレセント錠本体がクレセント錠受けの位置とあていない可能性があります。

用意するもの

プラスドライバー、手袋



①クレセント錠のレバーを中央の位置(水平状態)まで
まわし、キャップを上下に開き、取り付けネジが見
えるようにします。



②プラスドライバーで上下2ヶ所の取り付けネジを左(反時計
回り)にまわしてゆるめた後、クレセントを上下に動かして、ク
レセント錠が受けにしっかりとかかるように位置を調整します。

【ご注意】取り付けネジは絶対にはずさないでください。取り付けネジが紛失
したり、部品が落下するおそれがあります。

③調整が終わったら、プラスドライバーで上下2ヶ所の取り付けネジを右(時計回り)にまわして締め、上下のキャップを閉めます。

わが家を
いつまでも
快適に!

誌上
メンテナンス
講座

vol.59

クレ
セント
錠の
調整・
交換
方法

クレセント錠がかかりにくくなった状態で
放置しておくと地震などの災害時に、
クレセント錠が壊れてしまうおそれがあります。
クレセント錠がかかりにくいと感じたら
調整しましょう。



〔技術監修〕
植月 英貴

トヨタホーム アフターサービス
担当DIYアドバイザー