



02 浴室「中折れドア」のラッチの調整方法と ※ロックツマミの使用方法

用意するもの

軍手、
プラスドライバー

脱衣室側のお子様の手の届かない位置にロックツマミが付いています。
浴室を使用しない時に、お子様が誤って浴槽に落ちないように配慮されています。
※リクシル製品ではロックツマミ、三協アルミ製品ではチャイルドロックと記載。

1 ドアの開きが硬い、自然に開いてしまう場合の調整方法



脱衣室側に付いている調整ネジをドライバーでゆるめ、ラッチの出ている長さを調整します。上げればきつくなり、下げればゆるくなります。

2 ロックツマミの使用方法



ツマミを上げればロックされ、下げれば解除されます。また、浴室側からロックされ開かない場合にもツマミを下げることでロックが解除されます。



03 洗面化粧台のシャワーホースの劣化について

シャワー水洗をお使いの場合、10年を超えるとシャワーホースが劣化し水漏れをおこす場合があります。
10年をめに交換をおすすめします。



..... 通常吐水口を引き出し使用した場合



ホース部分に付いた水滴はホースをつたわり⑦の受け皿にたまりますので、定期的なたまった水を捨ててください。
※一部、受け皿のない仕様もあります。

シャワーホースが水漏れを起こした場合、通常に比べ、⑦の受け皿に水がたまる時間が早くなり、気が付かないうちに受け皿からあふれてしまうことがあるのでご注意ください。

..... 10年を超えたシャワー水洗の場合




①のホース部分が劣化、ヒビがはいり水漏れを起こす場合があります。また、⑦の吐水口の奥のパッキンも劣化し水漏れを起こす場合があります。

定期的な部品交換について（部品は水栓の種類によって異なります）

現在、製品の耐用年数を10年程度としています。その期間内はメンテナンスを行わなくてもよいわけではありません。耐用年数の期間内は適切なメンテナンス、部品交換を行いながら製品寿命を全うするのが大前提と考えております。

水栓の維持管理のための点検・部品交換スケジュール（一般家庭用途にて）

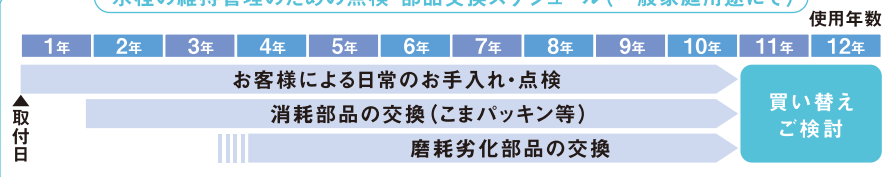

協力：一般社団法人日本バルブ工業会

注意事項（洗面・浴室）

「ケミカルクラック」にご注意ください

洗面台やお風呂場の収納棚は、樹脂製が主流です。樹脂の種類や成形法にもよりますが、一部のクレンジングフォームや除光液が樹脂部に液だれ等で長時間付着したままの状態ですと、化学変化を起こしてひび割れが起こる場合があります。その現象をケミカルクラックと呼びます。化粧品が付着した場合は、すぐに拭き取ってください。また、化粧品はトレイに入れて収納することをおすすめします。

